
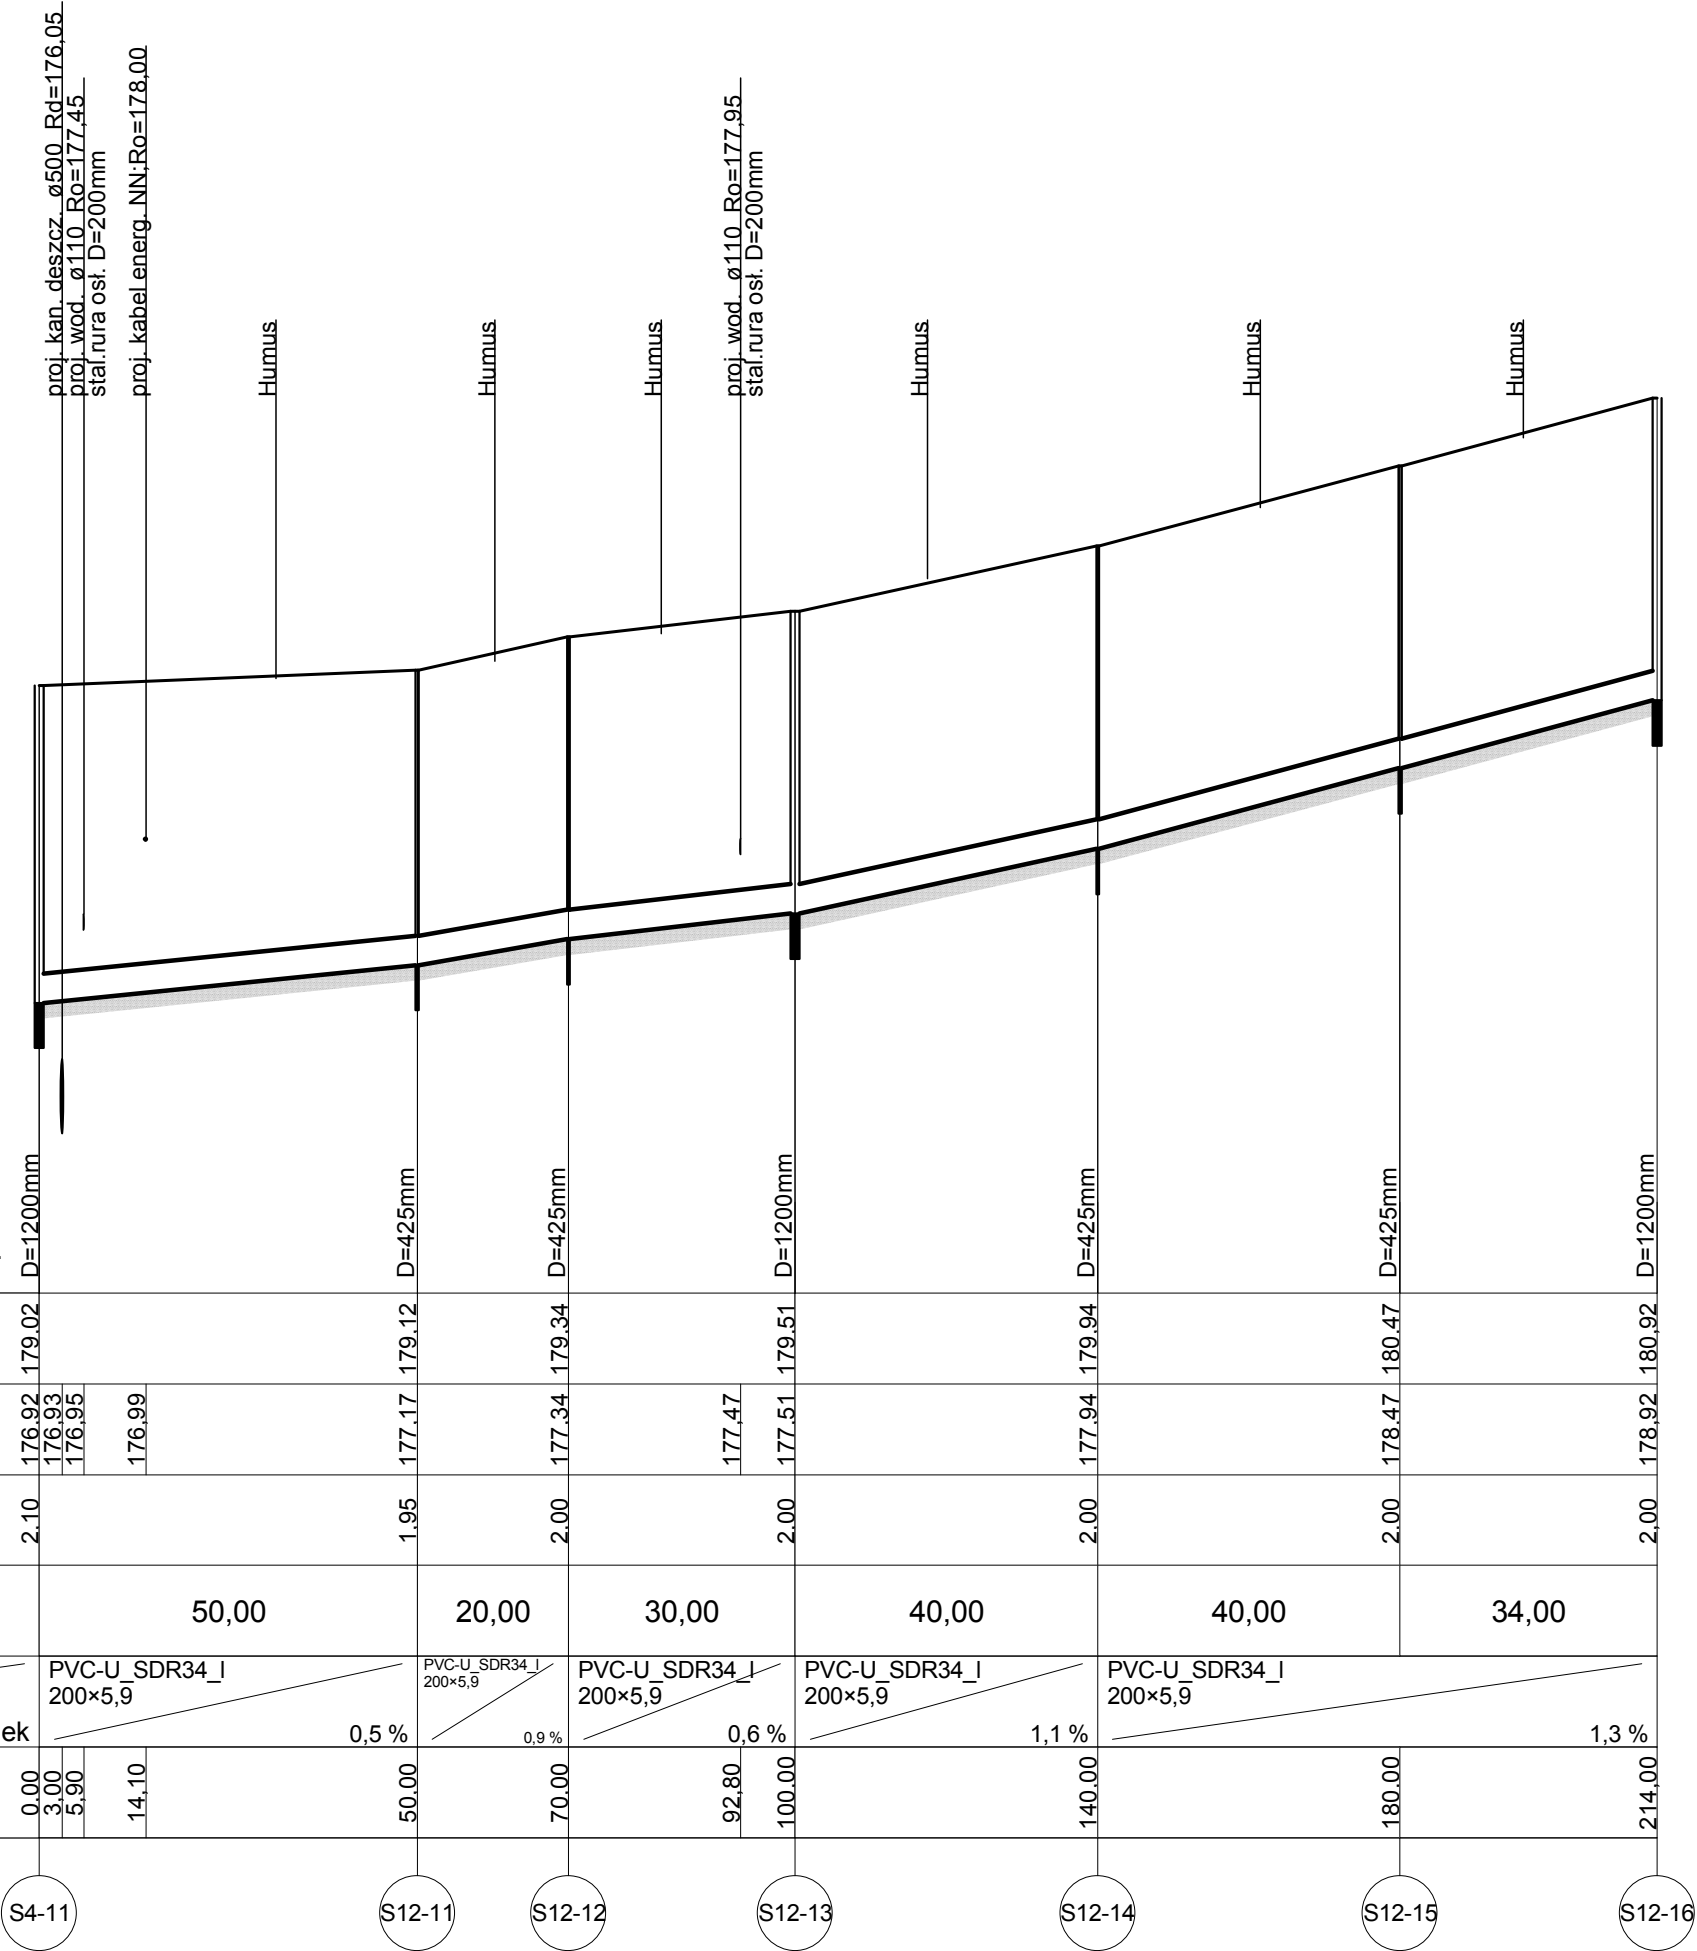


PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY  
XVI-XVI'

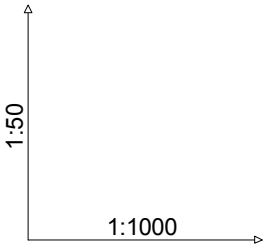

- UWAGA:
- 1. Kanał sanitarny układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.
  - 2. Obsypkę kanału wykonać z piasku do wys. 20cm powyżej górnej krawędzi rury.
  - 3. Zasypkę wykopów wykonać piaskiem dowiezionym (CAŁKOWITA WYMIANA GRUNTU).

RYS. T12-3 :  
PROFIL PODŁUŻNY: S4-11/S12-16

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk